

● 퇴직공제 단말기 (벽부형) 설치 방법



표시된 부분의 4개의 볼트를
탈거합니다




단말기브라켓 부분과 함께
뒷판을 탈거합니다



설치할 위치에 동봉된 직결 피스를 사용하여
○ 표시된 포인트에 체결 합니다.
(전동드라이버 사용시 고무패드
닿지않게 주의해주세요)

● 퇴직공제 단말기 (벽부형) 설치 방법

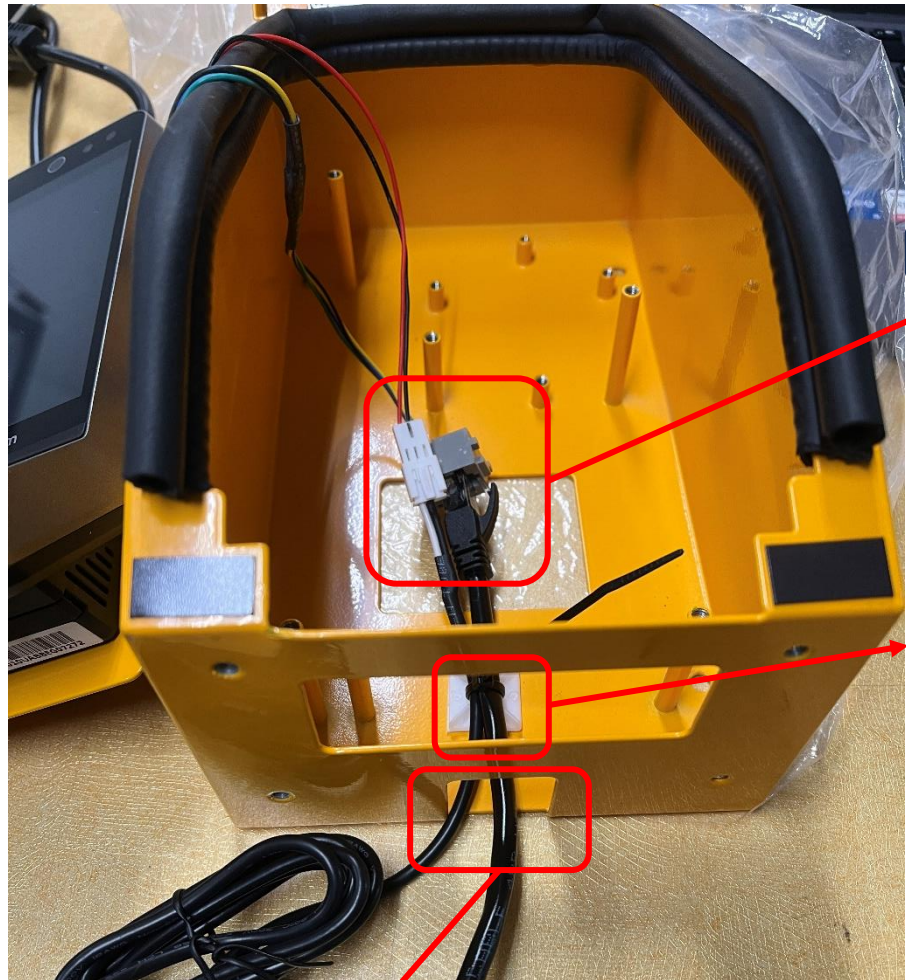

1 전원어댑터와 랜선을 단말기 케이스 하단의 구멍에 통과시킵니다.

3 전원과 랜선을 커넥터에 체결합니다.

2 케이블 타이로 전원선과 랜선을 묶어줍니다.
(커넥터가 아래로 처져서 발생하는 고장 방지)



표시된 부분에 볼트 4개를 다시 체결합니다.