

● 벽부형(W400) 단말기 설치 방법

1




2




1. 설치할 위치를 선정하여
2. 직결피스로 홈에 맞춰 고정함

3

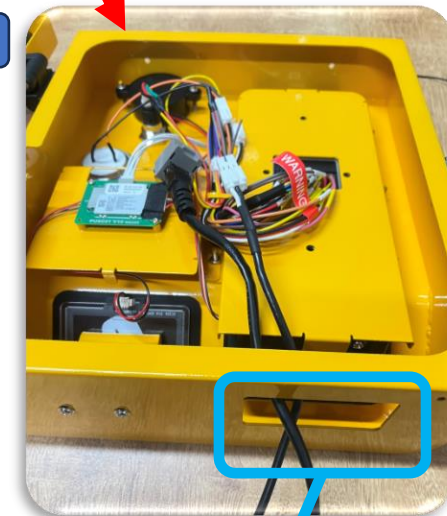

전원어댑터와 랜선을
하부 사각홀에 통과시킨 후

4

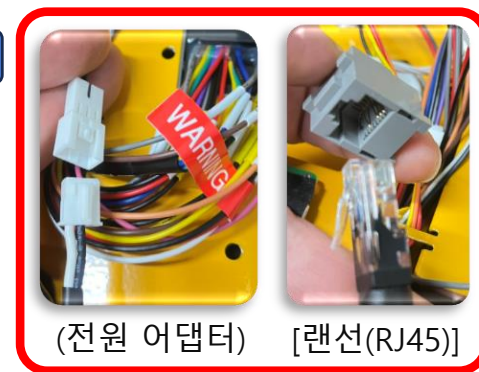


5




카드가 없는 경우 지문등록 임시사용 방법 (30일간만 사용 가능)




1. 지문등록 선택

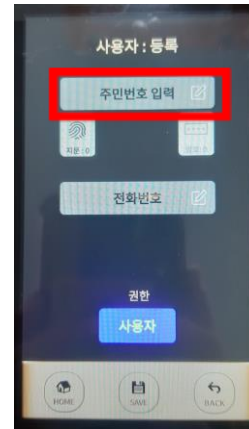

2. 주민번호 입력 선택

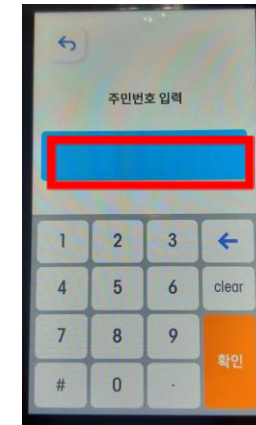

3. 주민번호 13자리 입력후
확인

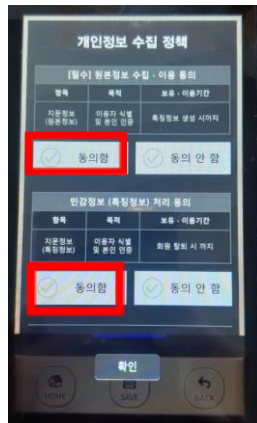

6. 개인정보 이용 동의후
확인




5. 지문 아이콘 선택




4. 사용자 추가 - O.K


카드가 없는 경우 지문등록 임시사용 방법 (30일간만 사용 가능)

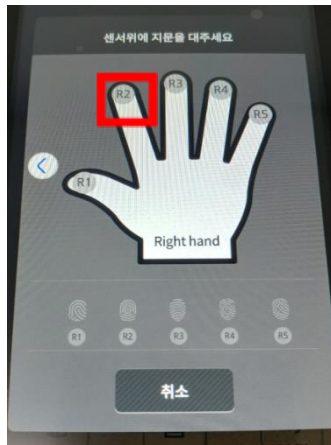


7. 지문등록을 원하는 손가락 선택

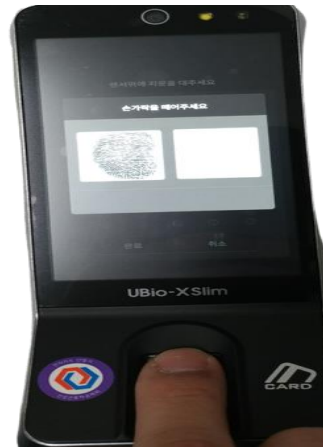

8. 지문 등록 2회 진행

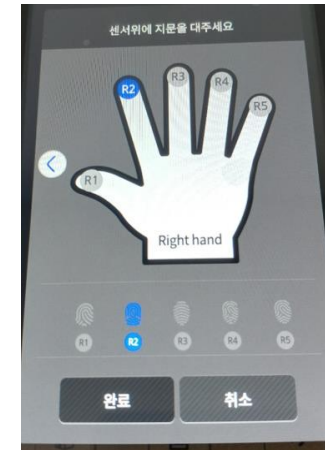


9. 파란색으로 등록되면 완료버튼 선택

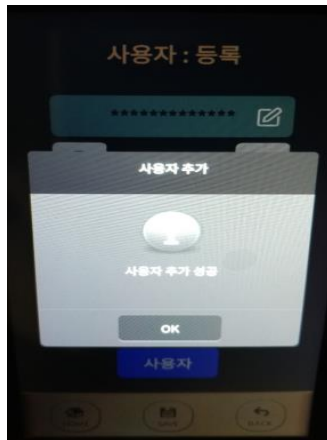

12. 사용자 등록 성공 O.K (확인)



11. SAVE 버튼 선택

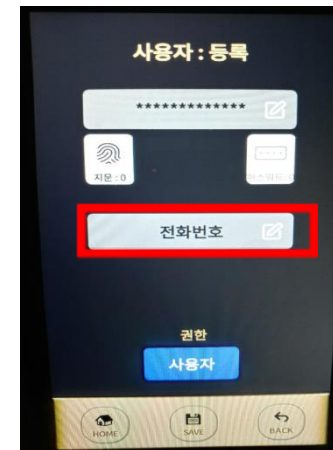

10. 전화번호 선택후 번호입력