


벽부형 브라켓 설치 방법

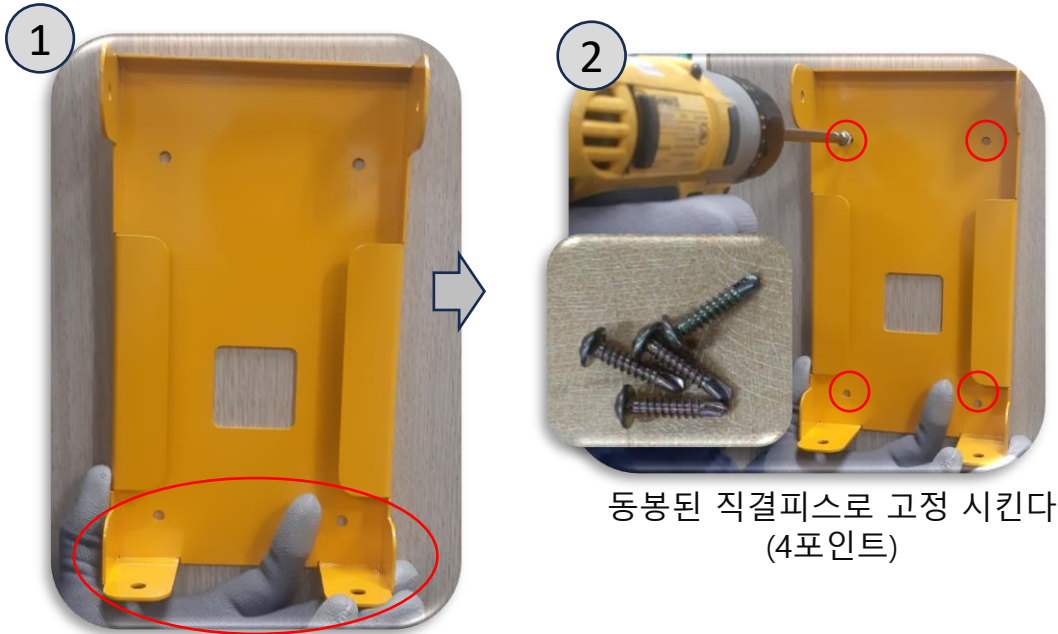

동봉된 직결피스로 고정 시킨다
(4포인트)

공제 단말기를 설치할 위치에
브라켓을 사진과 같이
위치 시킵니다.
<위아래 방향 주의>



공유기에서 온 랜케이블을
단말기 하단의 어댑터에
끼워맞춥니다.



공제 단말기를 브라켓 안쪽으로
끼워 맞춘 후



하단 두포인트를 체결하고
상단을 마저 체결합니다.



동봉된 M4 볼트로
상단 좌우측을 가조립 한뒤

벽부형 브라켓 설치 방법

7



8



220V 전원을
연결합니다.

9



부팅 후 30초 가량 지나면
○ 부분의 컴퓨터가
적색에서 녹색으로 바뀝니다.

10



1. 출근 또는 퇴근 버튼을 터치
2. 건설올패스 또는
하나로 전자카드를 태그

